Indice

Contenido 2
Características y funcionalidad 2
Especificaciones de seguridad 3
Precauciones para el sistema auditivo 5
Conexiones básicas 6
Configuración inicial 6
Crear una cuenta para niños 6
Configuración del Control Parental 8
Funcionamiento básico 14
Mantenimiento 18
Preguntas frecuentes 20
Principales características 24
Exposición a energía de radio frecuencia 24

Este manual puede que no refleje el funcionamiento real de su dispositivo. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. Por favor, siga los procedimientos operacionales de su actual dispositivo.

Contenido

Cuando abra la caja, por favor, asegúrese de que incluye lo siguiente:
• Unidad principal • Teclado • Adaptador de corriente AC • Manual de usuario

Características y funcionalidad

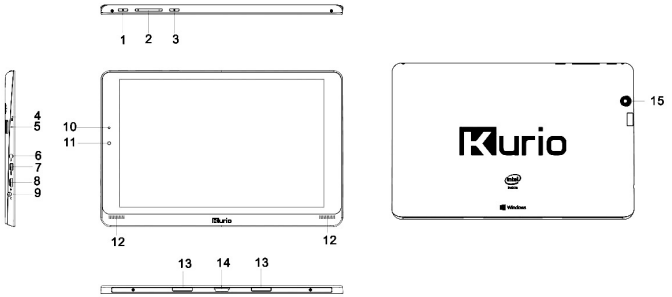

CARACTERÍSTICA	FUNCIONALIDAD
1. Botón de encendido	Mantener pulsado para enceder o apagar la tableta.
	Pulsar para encender o apagar la pantalla.
2. Botón de volumen +/-	Pulsar para aumentar o disminuir el volumen.
3. Botón de Windows	Pulsar para abrir la pantalla de Inicio de Windows.
	Pulsar para acceder rápidamente a la última aplicación utilizada o a la última pantalla vista.
4. Micrófono	Graba sonidos.
	Proporciona la entrada de sonido durante las llamadas realizadas a través de aplicaciones web.
5. Ranura tarjeta Micro SD	Lee y edita archivos almacenados en una tarjeta Micro SD.
6. Puerto de carga	Conecta el adaptador de corriente proporcionado, para proporcionar energía a la tableta y cargar la batería.
7. Puerto Micro HDMI	Conecta a la TV con un cable HDMI (no incluido), para cambiar a una pantalla más grande.

FEATURE	FUNCTIONALITY
8. Puerto Micro USB	Para conectar dispositivos USB, a través de un cable adaptador USB, para transferir datos, música, fotos, videos, etc.
9. Puerto de audio (3.5 mm)	Conecta auriculares, micrófonos u otros equipos de audio para escuchar sonido estéreo, grabaciones de audio o hacer llamadas a través de la web.
10. Indicador de carga	Indica el estado de carga de la batería.
11. Cámara frontal	Captura imágenes frontales o graba videos.
	Se utiliza en las video llamadas.
12. Altavoz	Proporciona la salida de audio.
13. Ranura de sujeción (hembra)	Sujeta y sostiene la conexión a un teclado externo.
14. Conector teclado (hembra)	Conecta el teclado externo.
15. Cámara trasera	Captura imágenes y videos.

Nota:

1. El puerto Micro USB no admite la conexión a un ordenador.

2. Las cámaras no son compatibles con las funciones de zoom o seguimiento facial.

3. En caso de necesidad, se pueden conectar a la tableta un teclado USB y un ratón USB, ser requiere un adaptador USB, no incluido.

Especificaciones de seguridad

- No someta el dispositivo a un impacto severo. No lo deje caer desde una altura.
- No utilice el dispositivo en condiciones extremas de calor o frío, polvo o humedad. No lo exponga a la luz directa del sol.
- Evite utilizar el dispositivo cerca de campos magnéticos fuertes.
- Descargas electrostáticas (ESD) pueden afectar al rendimiento del dispositivo. Por favor, reinicie el dispositivo, siguiendo las instrucciones de este manual si es necesario. Por favor, manejar con cuidado y operar en un ambiente libre de estática.
- No exponga el dispositivo al agua y otros líquidos. Por favor, apague el dispositivo inmediatamente y limpie/seque si el agua u otros líquidos entran en contacto con él. No exponga este aparato a la lluvia o la humedad. El dispositivo no debe ser expuesto a salpicaduras. Nunca coloque objetos que contengan líquidos, como floreros, sobre el dispositivo.
- Limpie su tableta con un paño suave humedecido con agua. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol que puedan contener sustancias inflamables. No limpie el teclado con un paño humedecido.
- No almacene ni utilice el dispositivo en espacios confinados, como una estantería. Durante su uso, las ranuras de ventilación no deben estar cubiertas.
- No exponga el dispositivo a las llamas.
- Deseche el dispositivo de acuerdo a las leyes y regulaciones aplicables en su país.

- No exponga el dispositivo a temperaturas extremas.
- El usuario será el único responsable de cualquier daño o pérdida de datos causados por el mal uso, mal funcionamiento, modificación.
- No intente desmontar, reparar, reemplazar las baterías o modificar el producto. Esto anularía la garantía. Existe el peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta.
- Si el dispositivo no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado, cargue la batería al menos una vez al mes para mantener la vida de la batería.
- Cargue la batería si:
  a) El icono muestra el nivel de la batería ▭ (una batería vacía).
  b) El dispositivo se apaga solo.
  c) No hay respuesta al pulsar las teclas con teclas desbloqueados y la batería está llena.
- Para evitar que los datos se corrompan o se pierdan, no interrumpa la conexión cuando se formatea el dispositivo o cuando se están transfiriendo archivos.
- Para evitar que los datos se dañen o pierdan, por favor, siga las instrucciones que aparecen en este manual si se utiliza el dispositivo como un dispositivo de almacenamiento de memoria externa.
- Antes de usarlo, consulte la información de seguridad eléctrica que aparece en la parte inferior del dispositivo.
- No exponga el dispositivo y la batería (batería o baterías o paquete de baterías) a fuentes de calor excesivo, como la luz del sol, llamas, etc.
- Si el adaptador de corriente se desconecta del dispositivo, el dispositivo se mantendrá en funcionamiento mientras que la batería tenga carga suficiente.
- El adaptador de alimentación es un aparato de Clase II con doble aislamiento, y sin toma de tierra.
- Explicación del símbolo de seguridad:

ATENCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR
ATENCIÓN : PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA TAPA (O LA PARTE POSTERIOR) YA QUE NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR EN EL INTERIOR. SOLICITE LOS SERVICIOS DE PERSONAL CUALIFICADO.
El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de «voltaje peligroso» no aislado dentro de la carcasa del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.
El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en las instrucciones que acompaña al dispositivo.
ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA. EL APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. NO COLOQUE OBJETOS QUE CONTENGAN LÍQUIDOS, COMO VASOS, CERCA DEL APARATO.

Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o en la salud que representan la eliminación incontrolada de residuos, es necesario reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para deshacerse de su aparato usado, por favor utilice los sistemas de devolución y recogida disponibles en su área o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para su reciclaje.

Precauciones para el sistema auditivo

• Este producto respeta la normativa vigente sobre las limitaciones en el volumen de salida en dispositivos de audio a un nivel seguro. Al escuchar su dispositivo con auriculares o cascos a un volumen alto, se corre el riesgo de daño permanente en su audición. Incluso si usted suele escuchar a un volumen alto y le parece normal, corre el riesgo de dañar su audición. Reduzca el volumen de su dispositivo hasta un nivel razonable para evitar lesiones auditivas permanentes. Si escucha zumbido en los oídos, reduzca el volumen o apague el dispositivo.

• No utilizar mientras se conduce un vehículo motorizado. Puede provocar un accidente de tráfico y es ilegal en muchos sitios.

• Debe de extremar la precauciones o dejar de utilizar el dispositivo en situaciones potencialmente peligrosas debidas a una obstrucción auditiva.
• Incluso si sus auriculares son del tipo «abierto» diseñados para permitirle escuchar sonidos exteriores, no suba el volumen tan alto que no pueda escuchar lo que le rodea.

• El sonido puede ser engañoso. Con el tiempo, el «nivel de comodidad» se adapta a volúmenes más altos de sonido. Lo que suena «normal» puede ser en realidad fuerte y perjudicial para el oído. Protegerse contra esto ajustando el volumen de su dispositivo a un nivel seguro ANTES de utilizar sus auriculares.

Para establecer un nivel de sonido seguro:

a. Comience el control de volumen en un ajuste bajo.

b. Poco a poco aumentar el sonido hasta poder oírlo de manera cómoda y clara, sin distorsión. Una vez que haya establecido un nivel de sonido confortable, dejarlo allí.

Conexiones básicas

Cargando la tableta

Nota: Si utiliza la tableta por primera vez, o después de un largo periodo de tiempo, carque la batería durante más de media hora antes de encender la tableta para asegurar la estabilidad del sistema.

La tableta tiene una batería incorporada recargable de polímero de litio. Cargar el dispositivo cuando el nivel de batería está bajo.
1. Conecte el adaptador de corriente en la toma DC-In.
2. Conecte el adaptador de corriente a una toma eléctrica y cargar la tableta hasta que la batería está completamente cargada.



Atención:

1. Cargue la batería a una temperatura ambiente de entre 0 ° C a 35 ° C.
2. Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado para cargar su tableta. El uso de adaptadores de energía no autorizados puede dañar severamente el dispositivo.

Nota:

1. La batería puede no estar totalmente cargada al desembalar su tableta.
2. Una batería completamente descargada tarda unas 5 horas en cargarse completamente.
3. Cuando la batería se está cargando, el indicador LED se ilumina de color naranja, y cuando la batería se ha cargado por completo, el indicador LED se ilumina en verde.

Configuración inicial

Cuando se pone en marcha el dispositivo por primera vez, el usuario tendrá que seguir el procedimiento de instalación de Windows.
Se recomienda la supervisión de los padres para la primera configuración.
Una vez completada la instalación, aparecerá la pantalla de Inicio de Windows. Con el fin de asegurarse de que el dispositivo es seguro para niños, asegúrese de crear una cuenta para niños.
Si no se crea una cuenta para niños, el niño tendrá acceso completo a la tableta sin control parental.

Crear una cuenta para niños

¿Por qué crear una cuenta para niños?

Para tener la tranquilidad de poder controlar a lo que su hijo puede tener acceso en el dispositivo. Usted puede seleccionar los límites y permisos adicionales que le gustaría que su hijo tuviera, y valorar los informes de actividad que recibe sobre el uso de este dispositivo. El control parental está controlado por Microsoft Family Safety. Si alguna vez se pregunta lo que su hijo está haciendo en el dispositivo y en la red, Family Safety puede ayudarle. Family Safety le permite saber qué sitios web ha visitado el niño y qué aplicaciones y juegos han utilizado. También puede optar por bloquear o permitir determinados sitios web u otros contenidos, e incluso limitar la cantidad de tiempo que puede utilizar tableta. Con Windows, puede ayudar a su niño a usar el dispositivo de forma responsable.

¿Cómo crear una cuenta para niños?

Pulse el icono situado en la pantalla de inicio

Pulse **Otras cuentas**

Agregar cuenta de un menor
Declaración de privacidad
Iniciar sesión sin una cuenta Microsoft
¿Cómo iniciará sesión esta persona?

Y pulse **Agregar cuenta de un menor**

Realice una de las siguientes opciones:

- Si su hijo ya tiene una dirección de correo electrónico, escríbala, pulse **Siguiente** y siga las instrucciones.
- Si desea obtener una nueva dirección de correo electrónico para su hijo, pulse **Obtener un nuevo correo electrónico** y siga las instrucciones.
- Si usted quiere registrar a su hijo en este dispositivo sólo pulse **Agregar la cuenta de un menor sin el correo electrónico**, y siga las instrucciones.

Configuración del Control Parental (Family Safety)

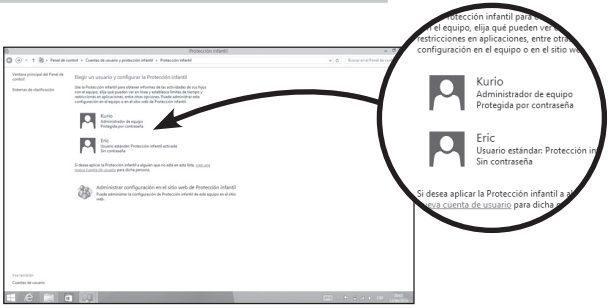

Mediante la supervisión de la cuenta de su hijo a través de Family Safety, obtiene una mejor información de si está terminando sus deberes o pasando demasiado tiempo en internet. Esta información puede ayudarle a establecer límites específicos de actividad de la tableta para cada niño, incluso cuando se les permite utilizar la tableta, que juegos y que aplicaciones pueden utilizar, y qué aplicaciones se pueden ver o descargar de la tienda de Windows.

Nota: No podrá gestionar la cuenta para niños en la web si no crea una cuenta para niños con una dirección de correo electrónico.

Establecer límites de tiempo

Hay dos maneras de limitar el tiempo que su hijo pasa con el dispositivo. Una asignación de tiempo determina cuántas horas al día el niño puede usar el dispositivo. Por ejemplo, puede dejar que pasen dos horas al día con el dispositivo entre semana, pero darles más tiempo los fines de semana. Un «toque de queda» fija horas en las cuales está prohibido cualquier uso del dispositivo (como después de la hora de acostarse, o durante las horas de clase).

- Pulse **Límites de Tiempo** y luego realice una de las siguientes opciones:
  - Pulse la pestaña **Tiempo permitido**, asegúrese de que el tiempo permitido está activado, y luego elija el número de horas y minutos que el niño puede utilizar el dispositivo entre semana y fines de semana.
  - Pulse la pestaña **Restricción horaria**, asegúrese de que la restricción horaria está activada, y luego seleccione tramos de tiempo, para cada día, en los cuales no se permite al niño utilizar el dispositivo en absoluto.

Establecer los límites de los sitios web que su hijo puede visitar

Hay dos maneras de limitar a su hijo el contenido de Internet que se le permite ver. Puede utilizar el filtrado web para configurar categorías generales de sitios web que su hijo puede visitar. Por ejemplo, pueden visitar los sitios web de interés general conocidos adaptados a los niños, mientras que de forma automática se bloquean los sitios web que ofrecen contenido para adultos. También puede permitir o bloquear sitios web de manera individual, o incluso páginas específicas dentro de un sitio web, a través de sus direcciones web o URL.

• Filtrar todos los sitios web por categoría
1. Pulse **Filtrado Web** y, a continuación, toque o haga clic en el **nivel de restricción**.
2. Asegúrese de que el Filtrado Web está activado, y luego utilice el la barra de desplazamiento para elegir qué categorías de sitios web su hijo puede visitar.

• Permitir o bloquear sitios web
1. Pulse **Filtrado Web** y pulse **Lista de bloqueados**.
2. Asegúrese de que el Filtrado Web está activado, introduzca una dirección web específica y presione **Permitir** o **Bloquear** según corresponda.

Puede agregar varias direcciones web en esta página, una a una. También puede optar por aplicar los mismos permisos para un sitio web a varios miembros de la familia.

• Permitir o bloquear descargas de archivos

También puede limitar lo que su hijo puede descargarse de Internet, para que no se descarguen un virus u otro software que no desee.

1. Pulse en **Filtrado Web** y, a continuación, toque o haga clic en el **Nivel de Restricción.**
2. Asegúrese de que el Filtrado Web está activado. Debajo de **Descargas de Archivos**, seleccione **Bloquear descargas de archivos de la web** marcando la casilla para evitar que su hijo descargue aplicaciones, juegos y otros archivos desde Internet. (Para permitir a su hijo descargar archivos, simplemente desactive la casilla).

Establecer restricciones de juegos y aplicaciones

Establecer límites en los juegos y aplicaciones que su hijo puede utilizar es similar al establecimiento de restricciones de los sitios web: puede establecer un nivel de clasificación, basado en la edad y contenido, para todos los juegos y para aquellas aplicaciones que puede ver o descargar desde la tienda de Windows, o puede permitir o bloquear títulos específicos, individualmente.

• Usar Windows Store y niveles de clasificación de juegos
1. Pulse en **Restricciones de Juegos** y, a continuación, pulse **Clasificación**.
2. Asegúrese de que las Restricciones están activadas, y luego use la barra de desplazamiento para seleccionar un nivel de clasificación. También puede utilizar un sistema de clasificación de juegos diferentes, si lo prefiere.

Windows Store basa sus restricciones de descarga en las restricciones de juegos establecidas en Family Safety.

• Permitir o Bloquear juegos específicos
1. Pulse **Restricciones de Juegos** y, a continuación, pulse **Lista de Juegos**. Asegúrese de que las restricciones de juego están activadas.
2. Seleccione las opciones para juegos específicos, según corresponda.

• Establecer restricciones de aplicaciones

También puede decidir si deja que tu hijo use otras aplicaciones y software, ya sean descargados de Windows Store o no.
1. Toque o haga clic en **Restricciones de aplicaciones**.
2. Asegúrese de que las restricciones de aplicaciones están encendidas, y luego elegir las aplicaciones disponibles que desea permitir o bloquear según el caso.

Gestionar las solicitudes de su hijo

Con el tiempo, los ajustes que ha aplicado a las actividades de su familia en la tableta pueden evolucionar. Por ejemplo, su hijo puede ser que desee descargar y jugar un nuevo juego del que habla todo el mundo, hacer una búsqueda en Internet para un proyecto escolar, o conseguir un poco más de tiempo para terminar una tarea. En Family Safety, su hijo puede enviarle por email las solicitudes de uso de nuevas aplicaciones, juegos o sitios web. Puede atender las solicitudes de forma individual, pero también se puede administrar todo en un solo lugar en el sitio, en la página web de Family Safety.

1. Pulse **Solicitudes**
   Las solicitudes de permiso recientes se organizan de acuerdo a la categoría.
2. Junto a cada solicitud, pulse para ver la lista desplegable debajo de **Respuesta** y elegir una acción.

Encendido de la Tableta

Nota: Esta tableta viene instalada con el sistema Windows 8.1 de fábrica, por lo que el usuario sólo tiene que completar los últimos pasos de la instalación antes de usar por primera vez.

1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender la tableta. Aparece la pantalla de bloqueo

2. Deslice el dedo desde la parte inferior de la pantalla para cambiar a la pantalla de inicio de sesión y, a continuación, introduzca la contraseña para iniciar la sesión en Windows.

Cuando aparezca la pantalla de Inicio de Windows, la tableta está lista para usarse.

Nota: Si la pantalla de inicio de sesión no está habilitado en Windows 8.1, le llevará directamente desde la pantalla de bloqueo a la pantalla de Inicio.

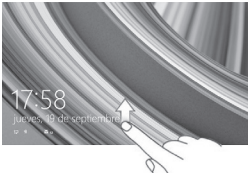

Apagado de la Tableta

Puede apagar la tableta de dos maneras:

• Usando el botón de encendido:

1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante al menos 4 segundos.
2. Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla de confirmación de apagado que aparece , hasta el borde inferior de la pantalla para apagar la tablet.

• Abrir Accesos:
1. Deslice el dedo hacia el centro desde el borde derecho de la pantalla para abrir los accesos.
2. Toque **Configuración** → **Iniciar/Apagar** → **Apagar**, para apagar la tableta.

Encender/Apagar la pantalla

Por lo general, el usuario puede pulsar el botón de encendido una vez para activar / desactivar la visualización de la pantalla. También puede usar los accesos:
1. Deslice el dedo hacia el centro desde el borde derecho de la pantalla para abrir los accesos.
2. Toque **Configuración** → **Iniciar/Apagar** → **Suspender**, para apagar la pantalla.

Insertar tarjeta Micro SD



1. Coger una tarjeta Micro SD.
2. Alinee la tarjeta Micro SD con la ranura para tarjetas.
3. Empuje la tarjeta Micro SD en la ranura de la tarjeta.

Retirar tarjeta Micro SD

Precaución:

La extracción de la tarjeta Micro SD mientras está en uso puede causar la pérdida de datos o dar lugar a errores en la aplicación.Asegúrese de que todas las operaciones de guardar de la tarjeta Micro SD se han completado antes de retirar la tarjeta Micro SD.

1. Toque el icono de Escritorio para acceder al modo escritorio.
2. Toque **Quitar hardware de forma segura** en el área de notificación en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Nota: Si no encuentra **Quitar Hardware de forma segura**, *toque en* **Mostrar iconos ocultos** *para desplegar todos los iconos del área de notificación*

3. Toque **Expulsar Tarjeta de memoria SD**. Aparecerá un mensaje confirmando que la tarjeta Micro SD se puede expulsar de forma segura. Si aparece un mensaje de advertencia que indica que la tarjeta Micro SD no se puede retirar de forma segura, comprobar que todas las transferencias de datos de la tarjeta Micro SD se han completado.
4. Pulse en la tarjeta Micro SD para sacarla.
5. Retire la tarjeta después de que salga de la ranura para tarjetas Micro SD.

Uso de auriculares

Puede conectar un auricular o auriculares al puerto de audio de su tableta.
⚠ **ATENCIÓN:** Escuchar niveles de sonido elevados durante largos periodos de tiempo puede causar pérdida auditiva.

1. Conecte los auriculares al puerto de audio (3,5 mm) de la tableta.
2. Coloque los auriculares en los oídos y ajuste el nivel de volumen a un nivel adecuado.
Nota: Cuando conecta un dispositivo de audio en el puerto de de audio de la tableta, los altavoces integrados se silencian automáticamente.

Precaución:
Para evitar daños en los auriculares cuando los desconecte de la tableta, tire del conector en lugar del cable.

Conectar el teclado

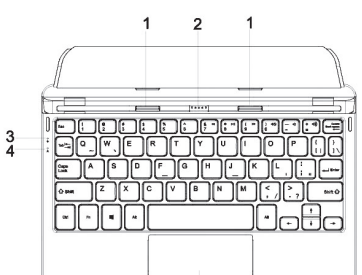

1. Pestaña- conecta a la ranura de sujeción de la tableta

2. Conector- conecta con el conector de la tableta

3. Indicador de encendido

4. Indicador Bloqueo mayúsculas

5. Panel táctil/Touch pad

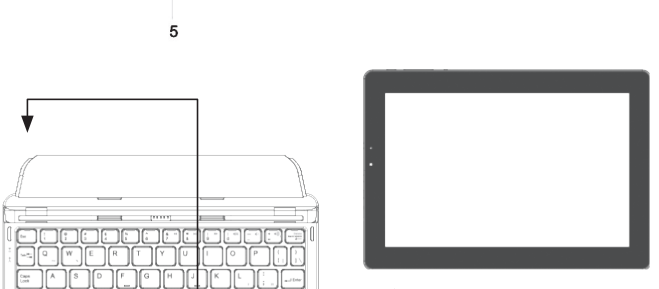

En aras de la comodidad del usuario, este dispositivo está diseñado para estar equipado con un teclado especializado. Siga estos pasos para conectar el teclado a su tableta:

1. Coloque el teclado sobre una superficie plana y estable (por ejemplo, una mesa);
2. Sostenga su tableta con dos manos, alinee el conector y las dos pestañas magnéticos del teclado con las ranuras de la parte inferior de la tableta.
3. Tan pronto como el teclado esté conectado a la tableta, estará listo para usarse.
4. Cuando desee separar la tablet del teclado, simplemente tire hacia abajo el teclado con una mano y levante suavemente la tableta con la otra mano.

Nota:

1. Este teclado es un dispositivo «enchufar y listo»; se puede conectar / desconectar en cualquier momento.

2. Hay una luz LED blanca en el teclado que se ilumina cuando la conexión con la tableta está hecha correctamente.

4. Dado que el teclado se activa a través de la tableta, no tiene batería interna incorporada.

Funcionamiento básico

Configuración Wi-Fi

• Encendido/Apagado de Wi-Fi:

1. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para abrir los accesos.
2. Toque el icono **Configuración** → **Red** .
3. Deslice en el icono Wi-Fi a izquierda o derecha para activar o desactivar el Wi-Fi.

• Conexión a una red:

1. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para abrir los accesos.
2. Toque **Configuración** → **Red** .
3. Seleccione una red disponible de la lista y toque Conectar.

Uso de movimientos táctiles

Su tableta tiene una pantalla multitáctil. Toque la pantalla para trabajar con la tableta.

MOVIMIENTO TÁCTIL	PUEDE
Tocar Toque suavemente la pantalla con la yema del dedo	Seleccionar los elementos en la pantalla, incluyendo las opciones, entradas, imágenes e iconos.
	Iniciar aplicaciones.
	Tocar botones en la pantalla.
	Introducir texto con el teclado de la pantalla.
Tocar y mantener presionado Toque y mantenga el dedo en la pantalla	Muestra información detallada acerca de un elemento.
	Abre el menú de un elemento para realizar otras acciones.

MOVIMIENTO TÁCTIL	PUEDE
Arrastrar  1. Toque y mantenga el dedo sobre un elemento de la pantalla. 2. Mantener el dedo en contacto con la pantalla, mueva el dedo a la ubicación deseada. 3. Quite el dedo de la pantalla para colocar el elemento en la ubicación deseada.	Mover elementos como imágenes e iconos en la pantalla.
Deslizar  Mueva su dedo en dirección vertical u horizontal en la pantalla.	Desplazarse a través de la pantalla de inicio, páginas web, listas, entradas, fotos, contactos, y así más.
	Cerrar una aplicación. (Deslizar la aplicación a la parte inferior de la pantalla).
Ampliar Toque la pantalla con dos dedos y luego separarlos.	Ampliar la vista de una imagen o una página web.
Reducir Toque la pantalla con dos dedos y luego júntelos.	Reducir la vista de una imagen o página web.

Orientación de la pantalla

Para una visualización óptima, la orientación de la pantalla cambia automáticamente de formato vertical a horizontal dependiendo de cómo sujete la tableta. Puede desactivar la rotación automática de la pantalla y bloquear la pantalla en formato vertical u horizontal.

Nota: algunas aplicaciones no admiten la rotación automática de la pantalla y están diseñadas para trabajar sólo en una orientación.

• Bloquear la orientación de pantalla:
1. Cambie la pantalla a la orientación deseada.
2. Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder a los iconos de acceso directo.
3. Toque **Configuración** → **Pantalla** .
4. Toque para bloquear la orientación de la pantalla, o toque para desbloquear la orientación de la pantalla.

Pantalla de Inicio Windows 8.1

La pantalla de inicio de Windows 8.1 muestra por defecto una lista personalizada de iconos activos, que actúan como accesos directos al Mail, al Explorador de Windows, a la aplicación El Tiempo, el Calendario, Windows Store, Internet Explorer y otras aplicaciones instaladas. Los iconos activos de la pantalla Inicio cambian y se actualizan en tiempo real para mostrar actualizaciones de noticias y deportes, actualizaciones meteorológicas, de redes sociales, etc. Estos iconos dan acceso directo a las aplicaciones utilizadas recientemente, correos electrónicos, fotos, música, vídeos, contactos, actualizaciones de redes sociales y sitios web más recientes. Usted puede definir sus aplicaciones favoritas como «ventanas» para personalizar la pantalla de inicio. También puede personalizar la pantalla de inicio poniendo su foto favorita como fondo de pantalla.

Nota: Los iconos activos se puede agregar o quitar usando Bloquear a la barra de tareas, Bloquear o Desbloquear desde opciones de inicio.

Acceso a la pantalla de Inicio

Cuando el equipo se inicia en Windows, aparece la pantalla de Inicio por defecto. Para acceder a la pantalla de Inicio desde cualquier otra ventana o aplicación, utilice cualquiera de los métodos siguientes.

Pulse el botón de **Windows**.

Deslice el dedo hacia el centro desde el borde derecho de la pantalla para acceder a los iconos de acceso directo, y luego toque el icono **Inicio** .

Si usted está en la pantalla de inicio, presionando el icono de **Inicio** le llevará última aplicación o a la última pantalla vista.

Nota: La funcionalidad del icono de **Inicio** *es la misma que la del botón de Windows.*

Deslizar hacia la izquierda

1. Deslice el dedo hacia el centro desde el borde derecho de la pantalla para abrir los accesos. Los acceosos inician los comandos del sistema, tales como Inicio, Buscar, Compartir, Dispositivos y opciones de Configuración.
2. Desde la pantalla Inicio, deslizar el dedo hacia la izquierda hasta llegar al final de la vista iconos activos, aparecerá el icono de Aplicaciones. Toque el icono de Aplicaciones para mostrar una lista, por orden alfabético, de todas las aplicaciones instaladas en su tableta.

Deslizar hacia la derecha

1. Deslice el dedo hacia dentro de forma rápida desde el borde izquierdo de la pantalla para cambiar las aplicaciones que se están ejecutando actualmente.
2. Deslice el dedo lentamente desde el borde izquierdo de la pantalla para mostrar miniaturas de las aplicaciones abiertas.
3. Deslizar el dedo hacia el centro y sin levantarlo hacia fuera de la pantalla para mostrar una lista de las aplicaciones más recientes.

Deslizar arriba/abajo

1. Desde la pantalla de Inicio, deslizar el dedo desde la parte superior o inferior de la pantalla para mostrar el icono **Personalizar** .
Toque **Personalizar** para organizar los iconos en la pantalla de inicio.
2. Dentro de una aplicación, deslizar el dedo desde la parte superior de la pantalla a la inferior para cerrarla .

Sincronización de la tableta

Uso de una cuenta de Microsoft

Si el equipo tiene Microsoft Windows 8.1 instalado, puede sincronizar la configuración de usuario de la tableta con el ordenador mediante una cuenta de Microsoft. Cuando registra su cuenta de Microsoft en la tablet, su configuración, incluyendo el historial de navegación de Internet del navegador, la configuración de aplicaciones y archivos personales, etc., se sincronizan con otros Pcs con Windows 8.1 PCs y tabletas.

1. En la tableta, iniciar accesos y pulse **Configuración → Cambiar configuración de PC → Cuentas → Tu cuenta → Conectarse a una cuenta de Microsoft**, para cambiar su cuenta local del ordenador a su cuenta de Microsoft.
2. Haga clic en **Configuración → Cambiar configuración de PC → OneDrive→ Configuración de sincronización**, para ver las opciones de sincronización de sus datos y configuraciones.

Copiar música, fotos, vídeos y datos

1. *Conecte la tableta a un dispositivo de almacenamiento USB, con un cabe de conversión Micro USB a USB estándar, a continuación transferir archivos a o desde el dispositivo de almacenamiento USB.*
2. *Después de la transferencia de archivos, utilice el asistente* **Quitar hardware con seguridad** *para quitar el dispositivo de almacenamiento USB.*

Nota: El cable de conversión Micro USB a USB estándar se vende por separado y no se incluye en con esta tableta.

Mantenimiento

Limpieza de la tableta

Precaución:

Antes de limpiar su tableta, desconecte todos los cables y apague la tableta. Limpie su tableta con un paño suave humedecido con agua. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol, que puedan contener sustancias inflamables.

1. Apague su tableta.
2. Desconecte todos los dispositivos conectados, auriculares y altavoces de la tableta y de los enchufes eléctricos.
3. Humedezca un paño suave y que no suelte pelusa, con agua o un limpiador de pantalla, y limpie la superficie de la tableta hasta que esté limpia. No permita que el agua del paño se filtre hasta los puertos de la tableta o los botones.

Precaución:

1. Para evitar daños en la tableta o pantalla, no rocíe el producto de limpieza directamente sobre la pantalla. Utilice sólo productos diseñados específicamente para limpiar pantallas y siga las instrucciones que se incluyen con el producto.
2. No limpie el teclado con un paño humedecido.

Restauración de la tableta

La restauración de la tableta restaura Windows a la configuración original de fábrica sin borrar sus archivos personales, aplicaciones instaladas de la tienda de Windows, o configuraciones personales.

• Para restaurar su tableta:
1. Deslice el dedo hacia el centro desde el borde derecho de la pantalla para iniciar los accesos.
2. Toque **Configuración** → **Cambiar configuración de PC** → **Actualizar y recuperar** → **Recuperación**.
3. Toque **Comenzar** debajo de **Restaurar tu PC sin afectar a tus archivos**.
4. Lea la advertencia y toque **Siguiente**.

Nota: Aplicaciones instaladas desde la tienda de Windows se vuelven a instalar automáticamente después de que la actualización se haya completado. Las aplicaciones instaladas a partir de fuentes distintas de la tienda de Windows se eliminan y tendrán que ser instaladas manualmente. En el escritorio, se crea una lista de aplicaciones eliminadas durante este proceso una vez se haya completado.

Restablecimiento de la tableta

El restablecimiento de su tableta devolverá el sistema a los ajustes originales de fábrica.

1. Deslice el dedo hacia el centro desde el borde derecho de la pantalla para iniciar los accesos.
2. Toque **Configuración** → **Cambiar configuración de PC** → **Actualizar y recuperar** → **Recuperación**.
3. Toque **Comenzar** debajo de **Quitar todo y reinstalar Windows**.
4. Lea la advertencia y toque Siguiente.

Precaución:
Con el restablecimiento de la tableta se borran todos los datos de su tableta, incluyendo la configuración de su cuenta, aplicaciones, música, imágenes, archivos, y así sucesivamente. Asegúrese realizar una copia de seguridad de todos los datos necesarios antes de proceder al restablecimiento.

Nota: Sólo las aplicaciones preinstaladas permanecerán cuando se restablece la tableta. En modo apagado, el usuario podrá pulsar y mantener pulsado el botón de encendido y la tecla Vol- al mismo tiempo para arrancar el dispositivo y entrar en modo de recuperación, con el fin de reparar o reponer el sistema.

Soporte técnico e información de la garantía

Si tiene algún problema con el dispositivo, por favor, **no lo devuelva a la tienda**.

Todos nuestros productos tienen 24 meses de garantía, para el dispositivo principal; y 6 meses para todas las baterías, carcasas, cables y cargadores.

Durante el período de la garantía, el Fabricante, en un plazo de tiempo razonable, corregirá sin ningún cargo el Defecto ya sea mediante la reparación o mediante el reemplazo del Producto o la pieza defectuosa, según su criterio, siempre y cuando haya informado al Fabricante del Defecto antes del vencimiento del período de garantía. Para reparar o sustituir el Producto, el Fabricante puede usar componentes o productos nuevos o reacondicionados. En el improbable caso de que tenga algún problema con su Kurio, por favor revise nuestras Preguntas frecuentes y solución de problemas o póngase en contacto con nuestro equipo técnico en **www.kurioworld.com/support/** , o en el teléfono de Atención al Consumidor **976 14 46 06** o bien en el correo electrónico **consumidor@cefatoys.com**

Si el equipo del soporte técnico es incapaz de resolver el problema, se le proporcionarán instrucciones sobre cómo proceder con su Kurio si está en garantía. Encuentre más información y consejos en **www.kurioworld.com**

Preguntas frecuentes

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1. ¿Por qué no carga la batería? ¿Qué hacer?	Hay 3 razones principales para este problema: mala conexión, condiciones de temperatura inadecuada, la batería o el adaptador están dañados. Para comprobar si hay mala conexión: 1. Compruebe que todos los conectores para garantizar la conexión adecuada. 2. Desenchufe el adaptador de corriente suministrado de la pared y compruebe que el enchufe funciona. 3. Revise todas las conexiones de los cables, conecte el adaptador de nuevo en la tableta, y luego conecte al enchufe de la pared. Si opera en condiciones de temperatura inadecuadas, es decir, la temperatura de la tableta está por debajo de 0 ° C o a más de 35 ° C, el usuario debe cambiar la ubicación y cargar la batería a una temperatura ambiente de entre 0 ° C y 35 ° C. En caso de que la batería o el adaptador esten dañados, póngase en contacto con un distribuidor autorizado para reemplazar el adaptador o la batería. Nota: El indicador LED de carga se iluminará 4-5 segundos después de que el adaptador se ha conectado a la tableta y a la toma de corriente.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
2. ¿Por qué consume batería rápidamente incluso en el modo Standby? ¿Qué ocurre?	Si la tableta no está dentro del alcance de una red, busca conectarse, la tableta continúa enviando señales para localizar una red y consume batería. Así que, simplemente apaque temporalmente la tableta, o mueva la tableta al alcance de una red para que pueda conectarse o desactive temporalmente la conexión inalámbrica en el tablet. Además, si la tableta tiene activado la comprobación de actualizaciones de Windows, incluso en el modo de espera, la batería se agotará rápidamente también. Esta configuración está activada por defecto, el usuario puede desactivar esta configuración habilitando «Nunca Buscar actualizaciones». Sin embargo, no se recomienda realizar esta acción.
3. La tableta está conectada al adaptador de corriente para su carga, pero todavía no se enciende. ¿Por qué?	Si la tableta ha estado inactiva durante un largo período de tiempo, o simplemente se utiliza por primera vez después de su compra, la batería puede estar completamente descargada. En este caso se sugiere que el usuario cargue la batería durante más de media hora antes de encenderla, a fin de garantizar la estabilidad del sistema.
4. La tableta no se enciende, ¿qué hago?	Puede ser debido a que la batería está completamente descargada. Cargue la tableta durante más de media hora, y luego pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la tableta.
5. La tableta no se apaga, ¿qué hago?	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar el apagado. Nota: el usuario deberá esperar unos 8 segundos antes de encender de nuevo la tableta después de forzar el apagado.
6. La tableta se bloquea, ¿qué debo hacer?	Mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar el apagado.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
7. ¿Qué hacer en el caso de que mi tableta no responda o no se comporte como esperaba?	1. Reinicie la tableta. 2. Si aún así no funciona, intente actualizar el sistema. 3. Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Nota: Vaya a la sección Configuración>Cambiar Configuración de PC>Actualizar y recuperar para obtener información de como actualizar la tableta.
8. La tableta no puede arrancar en Windows, ¿Qué tengo que hacer?	Póngase en contacto con el servicio técnico.
9. ¿Por qué el software no está funcionando como se esperaba?	Las actualizaciones de software pueden haber sido descargadas en un segundo plano. Reinicie su tableta deslizando desde el borde derecho de la pantalla para acceder a los accesos y toque **Configuración → Iniciar/Apagar → Reiniciar** para reiniciar la tableta.
10. Si el dispositivo se rompe o la pantalla se vuelve azul después de su inicio. ¿qué puedo hacer?	Puede ser debido a que el sistema de la tableta ha sido dañado en cierta medida por cerrar de forma indebida la tableta. Cuando apaque la tableta, mantenga pulsado el botón de encendido y Vol- a la vez para reiniciar el dispositivo y entrar en el modo de recuperación, con el fin de reparar o restablecer el sistema. Después de entrar en modo de recuperación, el usuario tendrá que escoger una opción en el menú antes de seguir: • Continue - Salir sin hacer nada y continuar con el sistema Windows 8.1. • Use a device- Actualizar el sistema mediante el uso de un dispositivo USB, conexión de red, o Windows DVD de recuperación. • Troubleshoot- Actualizar o reiniciar su PC o utilizar herramientas avanzadas. • Turn off you PC-no hacer nada y apagar la tableta.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
11. La pantalla táctil no responde bien o tarda en responder ¿qué ocurre?	Tal vez la pantalla esté sucia, y a veces la cubierta protectora evita que la tableta reconozca los toques. Humedezca un paño suave y que no suelte pelusas, con agua o con un limpiador de pantalla, limpie la superficie de la tableta hasta que esté limpia. No permita que el agua del paño se filtre en los puertos de tableta o los botones. Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil.
12. No hay conexión inalámbrica, ¿cómo la configuro?	1. Compruebe si red inalámbrica está activada. Ver configuración de Wi-Fi. 2. Trate de acercarse al punto de acceso inalámbrico. 3. Reinicie el router inalámbrico si se utiliza una red privada; abrir el navegador para ver la página de inicio si se utiliza una red pública.
13. Conexiones lentas a Internet. ¿Cómo hacerlas más rápidas?	La intensidad de la señal no es lo suficientemente fuerte. Mueva su tableta a una ubicación diferente para una mejor recepción de la señal.

Principales características

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
CPU	Intel® BayTrail™ CR, Quad core/1.8GHz (Z3735G)
Sistema Operativo	Windows 8.1
DDR	1GB
Memoria Interna	EMMC: 32GB
Memoria Expandible	Tarjeta Micro SD: hasta 64 GB
Interfaces	USB 2.0 high speed /Tarjeta Micro SD (compatible SDHC, hasta 64GB)
	3.5mm auriculares
Cámaras	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Cámara frontal 0.3 Mega Pixels; Cámara trasera, 2.0 Mega Pixels
Pantalla	BT4.0
Batería	Resolución,1280*800 Pixels, 8.9 pulgadas LCD IPS
Temperatura de Almacenamiento	Batería regarcable Lithium, 4900mAh
	AC Adapter, DC output 5V/2 .5 A
Operation RH	-20°C ~ +65°C
Storage RH	0°C ~ +35°C
Operation RH	20% ~ 90% (40°C)
Storage RH	20% ~ 93% (40°C)

Exposición a energía de radio frecuencia

Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable la adecuación, podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la

interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe que esté en un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV para obtener ayuda.

Uso restringido de dispositivos electrónicos

El uso de dispositivos electrónicos eléctricos pueden interferir con la operación segura de algunos aviones y puede ser restringido por algunas compañías aéreas. Por favor, consulte con su compañía aérea antes de viajar.

Kurio Smart tiene Modo Avión. Por favor, vaya a Redes en los accesos de la interfaz de Windows para cambiar el dispositivo a modo de avión. Todas las conexiones inalámbricas se apagarán.

El cumplimiento de la exposición a RF con cualquier accesorio para el cuerpo, que contenga metal, no ha sido testado ni certificado. Debe evitarse el uso de cualquier accesorio para el cuerpo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. El usuario final debe seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para satisfacer el cumplimiento de exposición a RF.

Este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

El dispositivo portátil está diseñado para satisfacer los requisitos de exposición a las ondas de radio establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE. UU.). El límite de SAR de EE.UU. (FCC) es de 1,6 W / kg promediado sobre un gramo de tejido. Este producto ha sido probado y cumple con este límite de exposición.

Copyrights

© Magma Mobile. All right reserved. Copyright © 2014, Nordcurrent. © Pixowl, Inc. Copyright © 2014 Toon Goggles, Inc. © 2012-2014 Fingersoft. Copyright © 2013-2015 KD Productions™. All rights reserved. KD GROUP™, KD™, KD INTERACTIVE™, KURIO™, KD PRODUCTIONS™, the KD™ logo, the names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are registered trademarks of KD GROUP™, © Breakfirst. © ELESAPIENS Learning & Fun, S.L. All rights reserved. © Junior Explorers Inc. All Rights Reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under lice nse. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. Intel, Intel Bay Trail and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. © Microsoft 2015.

Declaration of conformity

KD Interactive
Viladecans Business Park,
Edificio Brasil, C/ Cataluniy,
83-85 PL. 1 B1,
08840 VILADECANS - BARCELONA,
SPAIN

Producto: Kurio Smart
Modelo: C15200 / Ref.: 099

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Xavier Ferrer Piera
Business Unit Manager

Issue date: May, 30th 2015

Este manual ha sido corregido y completado en el momento de la impresión. Sin embargo, pueden aparecer nuevas especificaciones y cambios en cualquier momento, sin previo aviso. Ninguna parte de este manual se puede copiar, publicar, reproducir, transmitir o distribuir, sin el consentimiento previo por escrito de KD Interactive. Cualquier distribución no autorizada de este manual está expresamente prohibido.

KD interactive puede verse en la necesidad de modificar, enmendar o cambiar o actualizar este manual. Nos reservamos el derecho a hacerlo en cualquier momento y sin previo aviso. Todas las especificaciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las capturas de pantalla que se muestran son simulados y puede que no muestre la pantalla real de las unidades de producción que se venden a los consumidores.

Importado por:
CEFATRONIC, S.L.U.
Polígono Centrovía
c/Sto. Domingo, 10
50196 La Muela
Zaragoza (Spain)
Teléfono Atención Consumidor:
976 14 46 06
consumidor@cefatoys.com

Ref.: 099

C15200ES_BAR_AW_UM_01_150618

Fabricado en China - Impreso en China